




FICHA DE LECTURA Nº 32

PUESTO DE CONDUCCIÓN

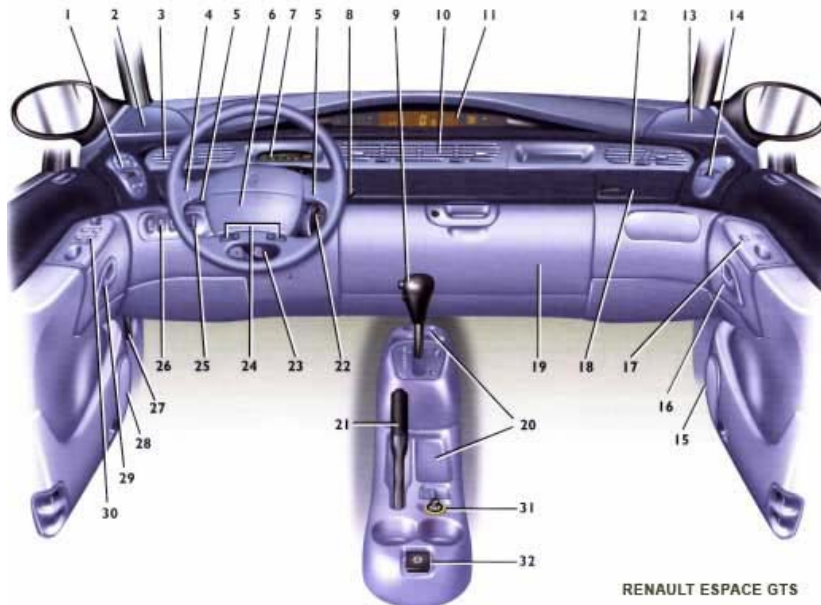

- 1 Mando conductor calefacción ventilación, aire acondicionado
- 2 Emplazamiento para altavoz
- 3 Aireador lateral izquierdo
- 4 Manecilla de:
 - luces indicadoras de dirección
 - bocina
 - iluminación exterior
 - luces delanteras de niebla
 - luces traseras de niebla
- 5 Chivatos sonoros
- 6 Emplazamiento airbag conductor
- 7 Cuentavueltas o aforador GPL
- 8 Manecilla de limpia-lavacristales y de la luneta trasera
- 9 Palanca de velocidades
- 10 Aireadores centrales de aire
- 11 Aparatos de control
- 12 Aireador lateral derecho
- 13 Emplazamiento para altavoz
- 14 Mando pasajero de temperatura
- 15 Emplazamiento para altavoz
- 16 Palanca de apertura puerta pasajero
- 17 Contactor elevavinas pasajero
- 18 Emplazamiento airbag pasajero
- 19 Cofre de bordo
- 20 Portavasos y guantera
- 21 Freno de mano
- 22 Contactor de arranque
- 23 Reglaje de la altura del volante
- 24 Reglaje regulador de velocidad
- 25 Rueda de reglaje eléctrico de la altura de los faros
- 26 Interruptores:
 - deshielo/desempañado de la luneta trasera y de los retrovisores térmicos eléctricos
- 27 Palanca apertura del capot
- 28 Emplazamiento para altavoz
- 29 Palanca de apertura de la puerta del conductor
- 30 Contactores de mandos de:
 - elevavinas eléctricos delanteros
 - elevavinas eléctricos traseros
 - retrovisores eléctricos
- 31 Encendedor
- 32 Toma de accesorios

OBSERVO Y CONTESTO:

1. ¿A qué modelo de vehículo corresponde este manual de utilización?
2. ¿El mando 8 para qué se utiliza?
3. ¿La palanca de apertura del capot por qué número está representada?
4. ¿El número 9 a qué hace referencia?

